

OCR

SALAS  
OZONE AIR

取扱説明書 品質保証書付

ご使用前に必ずお読みください

## 充電式オゾン脱臭器 OZONE AIR SALAS

この度は「オゾンエア-サラス」をお買い求めいただきありがとうございます。  
本製品を安全にかつ効果的にご利用いただくために、必ず本書をご精読いただいてから正しくご使用くださいますようお願い申し上げます。

オゾンは極めて反応性が高く、臭いの分子や雑菌と反応しそれらを短時間で消臭・除菌します。  
「オゾンエア-サラス」は電源の無い場所でも手軽に持ち運べる充電式で、あらゆる生活空間にご使用頂けます。本製品は防滴仕様（IPX3相当）で、浴室でお使い頂く事でカビの繁殖を抑制します。



本製品にはオーニットの低温プラズマ発生体が搭載されています。

### 使用上の注意

「オゾンエア-サラス」を正しくお使いいただくために、次のことを守ってください。

#### ■安全上の注意表示

本装置の使い方を誤ると火災や感電などの事故を起こす恐れがあります。お客様の身体や財産に損害を与えないため、重要な事項を下記の表示で表しています。この取扱説明書を身近な所に置き、製品が正しく使われるよう遵守し、保守管理してください。

- 危険** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うような切迫した危険があることを示しています。
- 警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを示しています。
- 注意** 誤った取り扱いをすると、人が損害を負ったり物的損傷の発生が想定されることを示しています。

重傷：失明・感電・けが・やけど・骨折・中毒などで後遺症があるもの、また、治療に入院や長期通院を要するものを指します。  
損害：治療に入院や長期通院を要さない感電・けが・やけどなどを指します。  
物的損傷：家屋・家財・設備機器・及び家畜・ペットなどに関わる拡大損傷を指します。

### 危険

- 装置の分解・改造はしないでください。  
本体内部には高電圧電源を使用しているため、感電して死亡する恐れがあります。※修理は販売元にご相談ください。
- 本体内部に物を入れないでください。  
特に金属は内部に高電圧が発生しているため、感電して死亡する恐れがあります。
- お手入れの際は必ず電源を切ってください。  
高電圧が発生しているため、感電して死亡する恐れがあります。
- 高温での充電・使用・放置をしないでください。  
充電式電池を内蔵しているため、発熱・発火・破裂の原因になります。

### 警告

- 濡れた手でアダプターの抜き差しをしないでください。  
感電やけがの原因になります。
- 本体やコンセントへの差し込みは確実に行ってください。  
差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因になります。
- 換気のできない場所で使用しないでください。  
狭く密閉された空間ではオゾン濃度が上昇し、気分が悪くなる恐れがあります。窓や換気設備がある場所でご使用ください。
- 吹き出し口、空気取り入れ口がふさがれるような環境では使用しないでください。
- 乳幼児の手の届く場所では使用・保管をしないでください。
- 本体に直接水をかけたり、水につけたりしないでください。  
感電や故障の原因になります。
- 付属のACアダプター以外は使用しないでください。  
また、本製品以外では使用しないでください。  
やけどや感電、また故障や火災の原因になります。
- 浴室でご使用する際はジャックキャップを確実に閉めてください。  
本体内部に水が入った場合、感電や故障の原因になります。

### 注意

- オゾンの吹き出し口から直接息を吸い込まないでください。
- 乳幼児の手の届く場所では使用しないでください。
- 体の不調等を意思表示できない病人や老人の居る場所で使用する際は十分ご注意ください。
- 小動物がいる環境で使用の際は、その様子にも注意を払ってください。
- オゾンの酸化作用・漂白作用で装飾性を損なうおそれがありますので、貴金属製品など貴重品はオゾンに直接触れないようご注意ください。
- 錆びやすい品物は高濃度オゾンに触れると、錆が促進されますのでご注意ください。
- 天然ゴム類は高濃度オゾンに触れると劣化しやすいので、直接触れないようご注意ください。

### アフターサービス

- 保証書** 保証書は必ず「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認の上、大切に保管してください。（保証期間：お買い上げ日から1年間）
- 修理を依頼される時** 保証期間中は製品に保証書を添えて、お求めの販売店までご持参ください。保証期間が過ぎている場合は、お求めの販売店にご相談ください。

#### ■アフターサービス窓口

TEL 086-995-9155 FAX 086-995-9156  
岡山県赤磐市榎が丘東3-3-765（オーニット株式会社 社内）

### 保証書

製品名：オゾンエア-サラス 型式名：SA-1

弊社製品は万全の品質管理体制のもと生産されておりますが、万一故障した時には、ご遠慮なく販売店までご連絡ください。

お買い上げ日 年 月 日  
販売店名

保証規定 本保証書は日本国内においてのみ有効です。



本保証書は、仕様範囲内の通常のご使用において故障した場合に適用し、下記のように該当する場合は、保証期間中であっても有償とさせていただきます。

1. 本保証書の提示なき場合。
2. すでに分解した痕跡がある場合。
3. 弊社又は弊社指定のサービスマン以外の者により修理、改造されている場合。
4. ACアダプターの配線を短縮した場合のアダプタ破損。
5. その他、取扱上の不注意、天災等による故障の場合。

保証期間 お買い上げ日から1年間 製造元 オーニット株式会社

2017.7現在 Z02-SA1-601-2

### 本体名称

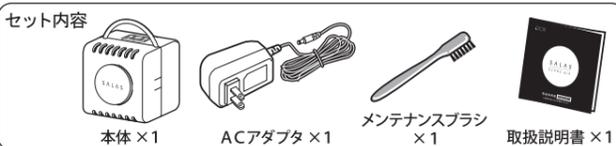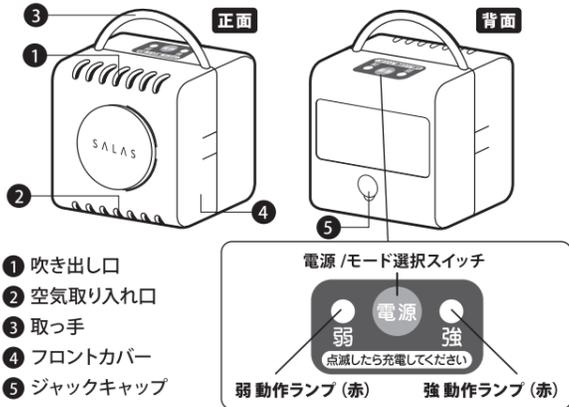


### ご使用方法

- 初回ご使用時は、満充電にしてからご使用ください。
- 本製品はコード使用時（ACアダプターが接続された状態）と、コードレス時（充電がされた状態）でご使用いただけます。
- 部屋の広さ2〜15畳（3〜25㎡）や環境に応じて、オゾン発生量を2段階で調整出来ます。オゾンのにおいが強く感じられたり、体に異常を感じたら運転を中止し換気をしてください。

#### ■操作方法

ボタンを押すたびにON/OFFとモードが切り替わります。

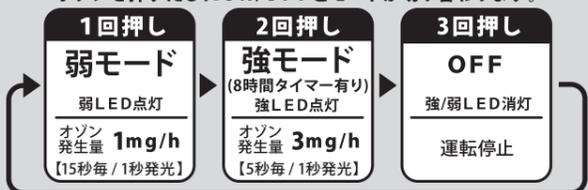

※強モードで連続8時間動作させると自動的に弱モードに切り替わります。  
※動作時（強 / 弱）に1時間毎に1分間、自動お手入れ機能（1分間連続放電）を行います。

満充電動作時間 強 / 6時間以上 弱 / 15時間以上

※オゾン発生状態は、暗い所で吹き出し口のスリットからのぞき、内部のオゾン発生体が紫色に発光している状態です。  
※オゾン発生時に、電波受信器（テレビ・ラジオ・携帯電話など）でノイズなどの影響を受ける場合があります。2m以上離してご使用ください。

### 充電方法

- 1 背面のジャックキャップを開き、ACアダプターコードを本体に差し込みます。
  - 2 ACアダプターをコンセントに差し込みます。  
※コンセントに差し込むと自動的に充電が開始されます。
- 最大8時間で充電完了 ※電池の残量により、充電時間が短くなる場合があります。

#### ■バッテリーランプの見かた

電池消費			充電完了		
弱モード時	強モード時	OFF	弱モード時	強モード時	OFF
弱LED点滅	強LED点滅	消灯	弱LED点灯	強LED点灯	消灯
充電中			エラー		
弱モード時	強モード時	OFF	強/弱同時高速点滅		
弱LED点灯	強LED点灯	強/弱同時点滅			

※エラー表示（高速点滅）が出た場合はお買い上げ販売元までご連絡ください。※充電開始時（ACアダプター接続時）一度OFFに戻ります。続けて使用したい場合は再度電源ボタンを押して強/弱モードを選択して下さい。

### お手入れ方法

自動お手入れ機能（1時間毎に1分間、連続放電）が付いているため発生体に汚れは付きにくくなっていますが、万が一汚れてオゾンが発生しにくい場合は、付属のメンテナンスブラシを使って、次の手順で清掃して下さい。

- 1 本体からACアダプターのプラグを抜き、電源を切ってください。
- 2 フロントカバーを開き、水で濡らしたメンテナンスブラシでオゾン発生体を左右に5回以上みがいてください。  
※破損する恐れがありますので強くこすらないようにしてください。  
※本体は水での丸洗いはできません。故障、事故の原因になります。  
※オゾン発生体の表面に茶色や黒の付着物がこびりついて取れない場合がありますが、お手入れ後に発光が確認できれば問題ありません。
- 3 十分に乾かした後、本体にフロントカバーを元のように取り付けてください。  
※発生体が十分に乾燥していない場合、または発光が確認できない場合は1時間程度電源を入れたままにしておき、再度確認してください。

- 危険 お手入れの際は必ず電源を切ってください。  
●フロントカバーを外した状態で使用しないでください。
- ※電源スイッチ6秒長押しで自動お手入れ運転（1分間連続放電）になります。

### 仕様

商品名：オゾンエア-サラス  
型式：SA-1  
電源：ACアダプター（AC100V 50/60Hz）  
最大消費電力：HI / 2.8W LOW / 2.3W  
（専用ACアダプターで充電動作時）  
本体外形寸法：W95 × H125 × D88mm  
本体重量：約400g（本体のみ）  
材質：本体：AS 取っ手：アルミ  
推奨適用広さ：2〜15畳（3〜25㎡）  
使用温度条件：0〜40℃（結露のないこと）  
充電時間：最大8時間  
充電動作時間：強 / 6時間以上  
（満充電時） 弱 / 15時間以上  
使用電池：ニッケル水素電池 内蔵  
（容量：1000mAh）  
防水レベル：IPX3相当

※上記仕様、外観及びセット内容は改善のため予告なしに変更することがあります。  
※本製品は薬事法による医療器具ではありません。

### トラブルと対策

トラブルの内容	確認事項	対応
動作表示ランプ(赤)が点灯・点滅しない	◆ACアダプターをご使用の場合 コンセント及び本体にACアダプターがしっかり差し込まれているか確認してください。	●コンセント及び本体にACアダプターをしっかりと差し込んでください。
	◆ACアダプターをご使用の場合 コンセントに電気が供給されているか確認してください。	●ブレーカー等を点検してください。
動作表示ランプ(赤)が点灯・点滅しているのにオゾンが発生しない	◆電源スイッチを押して、動作表示ランプが点灯・点滅しないかを確認してください。	●コードレスでご使用の場合は充電を行ってください。ACアダプターをご使用の場合は故障が考えられます。使用を中止し修理を依頼してください。
	◆オゾン発生体が汚れていないか確認してください（1ヶ月に1度のお手入れを推奨しております。）	●お手入れを行ってください。10秒以上見てもオゾン発生しない場合、故障が考えられます。使用を中止し修理を依頼してください。
オゾンのにおいがしない/効果が感じられない	◆オゾン発生体が汚れていないか確認してください（1ヶ月に1度のお手入れを推奨しております。）	●お手入れを行ってください。10秒以上見てもオゾン発生しない場合、故障が考えられます。使用を中止し修理を依頼してください。
	◆モードが強・弱のどちらになっているか確認してください。	●弱の場合は強モードにしてください。
オゾンのにおいが強すぎる	◆モードが強・弱のどちらになっているか確認してください。	●強の場合は弱モードにしてください。
	◆オゾンの発生状態を確認してください。	●オゾン発生体が常に発光している場合、故障が考えられます。使用を中止し修理を依頼してください。

※オゾン発生中は、3.5〜10秒間隔で、ジィ、ジィ…と規則的な放電音がします。上記の対応を行っても放電音が聞こえない場合は、具体的な状況、保証期間の有無、品名・型名等をお買い上げの販売元までご連絡ください。  
※発熱、発煙、発火及び異常臭等の異常発生時は直ちに使用を中止して電源プラグを抜き、お買い上げの販売店までご連絡ください。

### 廃棄するときのお願い

本製品には、ニッケル水素電池が内蔵されています。ニッケル水素電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品を廃棄される際には、内蔵電池を取り出し、小型二次電池リサイクル協力店にお持ちください。



#### ■内蔵電池の取り出しかた

廃棄以外に絶対に分解しないでください。この図は廃棄する為の図であり、修理や電池交換をするための図ではありません。

- 充電残量がある場合は、必ず止まるまで電池を使い切ってください。
- 取り出した電池は⊕⊖端子をショートさせないように注意してください。

#### 【電池取り外し手順】 （ドライバー使用）

- 1 フロントカバーを外し、8本のネジを外す。
- 2 両端の2本のネジを外すと電池が取り外せます。